
Fingertouch-Funktion am Beamer ausschalten

①


Projektor einschalten, dann die [Menu]-Taste drücken

Über die Fernbedienung

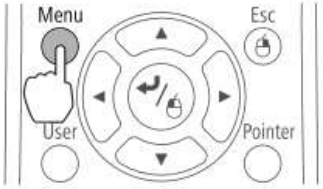

②

Easy Interactive Function bei **Erweitert** wählen

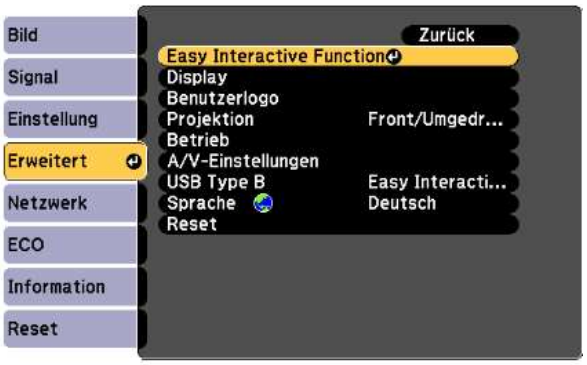

③

Touch-Gerät einr. wählen



④

Netz auf **AUS** einstellen

